

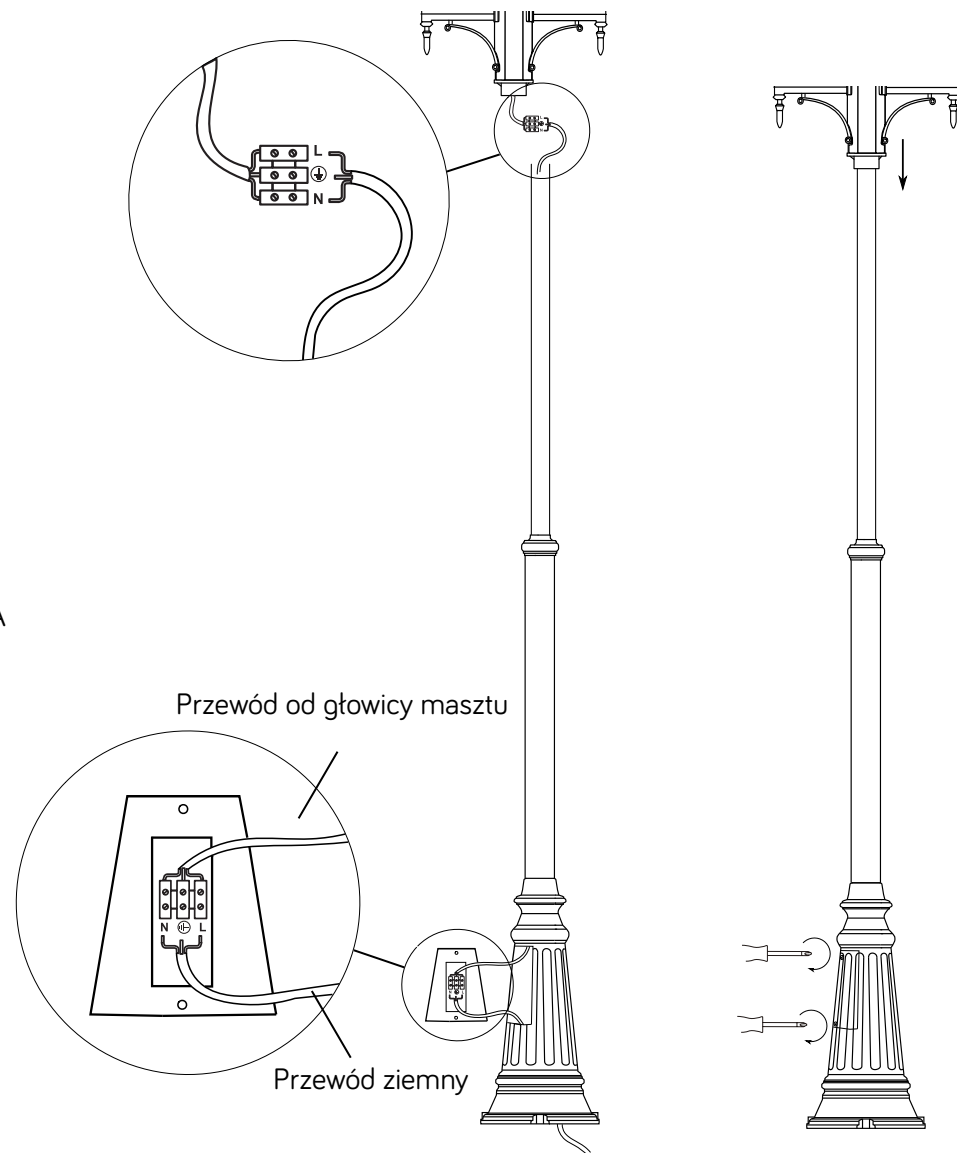


# INSTRUKCJA MONTAŻU OPRAW MASZTOWYCH OGMWN

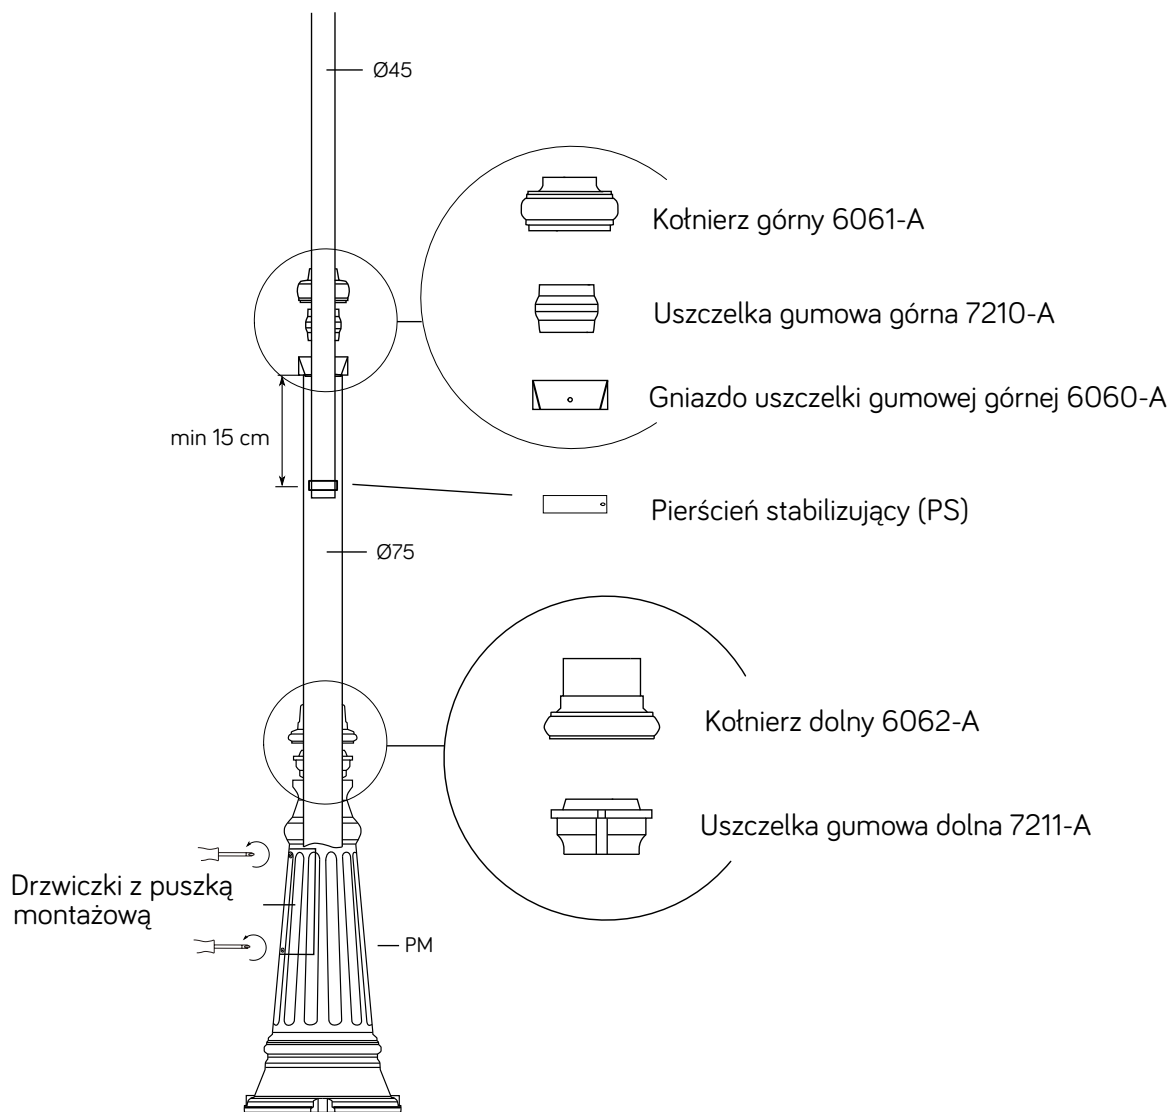

Wymiary podstawy masztu

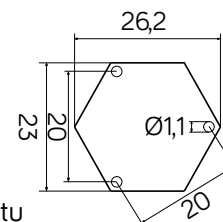

## INSTRUKCJA MONTAŻU OPRAW MASZTOWYCH OGMWN

1. Odkręcamy kołnierz górny masztu (6061-A) oraz wyjmujemy z gniazda (6060-A) gumową uszczelkę (7210-A)
  2. Od spodu masztu odkręcamy drzwiczki z plastikową puszką montażową.
  3. Od spodu masztu wprowadzamy rurę  $\varnothing 45$  mm zaczynając końcem rury bez pierścienia stabilizującego (PS). Rura powinna przejść przez podstawę masztu (PM), rurę  $\varnothing 75$  mm oraz gniazdo uszczelki (6060-A) tak aby jej koniec z zamontowanym pierścieniem (PS) znalazł się około 15 cm poniżej gniazda (6060-A) lub niżej.
  4. W trakcie wprowadzania rury  $\varnothing 45$  mm nakładamy na nią uszczelkę gumową (7210-A) oraz kołnierz górny (6061-A). Trzymając ustawioną na odpowiedniej wysokości rurę  $\varnothing 45$  mm dokręcamy kołnierz (6061-A) do gniazda (6060-A) trzema śrubami do oporu.
  5. Podłączmy przewód do kostki znajdującej się w głowicy masztu, wprowadzamy go przez całą długość lampy do okienka w podstawie (PM), a następnie mocujemy głowicę na rurze  $\varnothing 45$  mm.
  6. Podłączmy drugi koniec przewodu do puszek montażowej.
  7. Podłączamy kabel ziemny do puszek montażowej, a następnie przykręcamy drzwiczki z puszką do podstawy masztu.
  8. Lampa jest gotowa do montażu na wcześniej przygotowanym podłożu.
  9. Oprawę należy montować na podłożu utwardzonym typu kostka brukowa, asfalt, wylewka betonowa, płyta chodnikowa.  
W przypadku montażu na podłożu nieutwardzonym np. trawnik należy zastosować fundament (betonowy, kamienny).  
Należy go wkopać w ziemię tak, aby wystawał minimum 2 cm nad powierzchnie gruntu.  
Kabel zasilający powinien przechodzić przez otwór w fundamencie.
- Uwaga. Oznaczenia użyte w treści instrukcji znajdują się na załączonym rysunku.