


INSTRUKCJA MONTAŻU OPRAWY

DOTYCZY MODELI: SUKOMO 7858,
7859, 7860, 7861

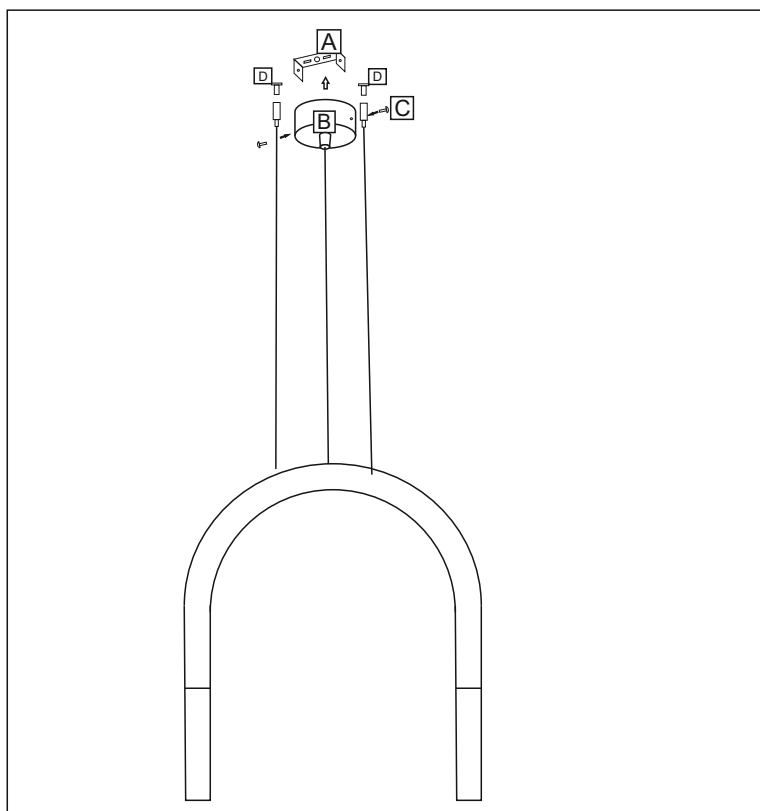

- oprawa zwieszana
(*pendant luminaire*)



- I klasa ochrony
(*protection class I*)



- klasa szczelności oprawy
(*IP rated luminaire*)



- oprawa do stosowania
wewnątrz (*indoor luminaire*)



- tylko źródło światła led
(*only led light source*)

Czynności montażowe:

Doprowadzić zasilanie 230V do miejsca montażu lampy .

Podłączyć przewody zasilające do kostki elektrycznej .

Rozłączyć elementy (B), aby to zrobić trzeba je rozkręcić.

Przykręcić korpus lampy (A) do sufitu przez otwory montażowe.

Nałożyć klosz (B) na korpus lampy (A), i dokręcić śrubkami (C).

Zamontować elementy (D) do podłoża za pomocą kołków montażowych.

Wyregulować długości linek.

Połączyć obie części elementu (D) skręcając je.

Ważne! Instalacja powinna być wykonana przez uprawnionego elektryka.